



# MobiShow

## 使用手冊

(型號：MS-200)



版本：1.5


日期：2008.03.16

## 1) 包裝內容


- MobiShow 本機
- 電源供應器(DC +5V, 2.5A)
- 安裝光碟 CD-ROM (含電腦與手機軟體安裝程式及使用說明)
- Quick Installation Guide 快速安裝指南
- 保固卡
- 專用絨布套

## 2) 外觀

- 前面板

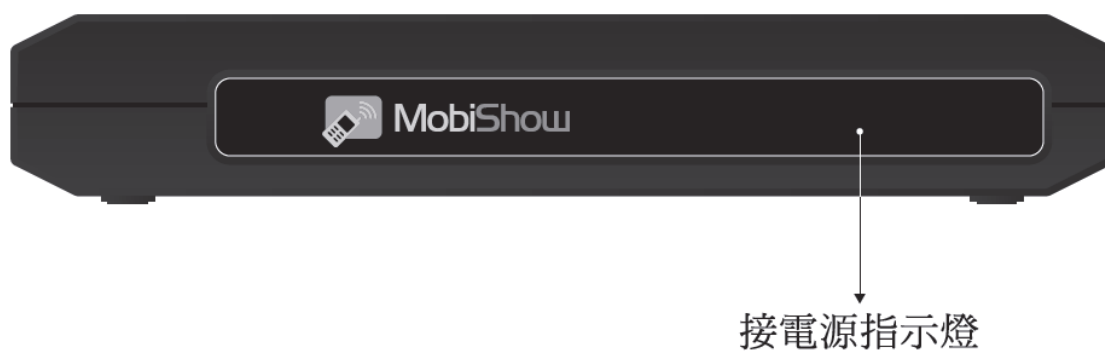


- 後面板

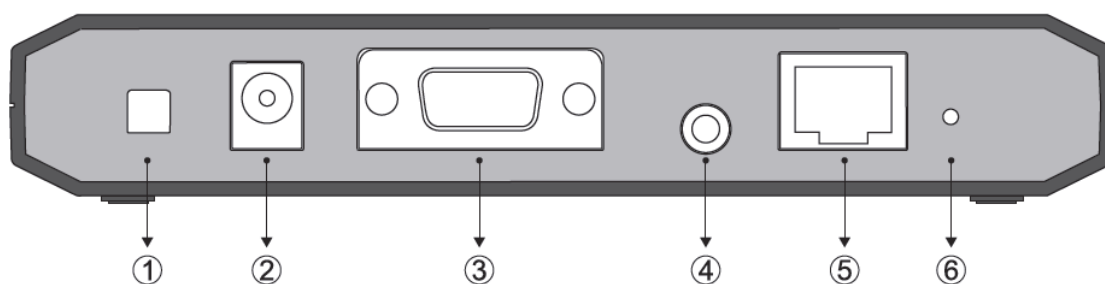


- |        |              |          |
|--------|--------------|----------|
| ① 電源開關 | ② 電源插頭       | ③ VGA 接頭 |
| ④ 耳機孔  | ⑤ RJ-45 網路插頭 | ⑥ 重開機按鈕  |

### 3) 硬體安裝

- 1) 將電源供應器插入 MobiShow 電源插頭，另一端插到牆上電源插座。

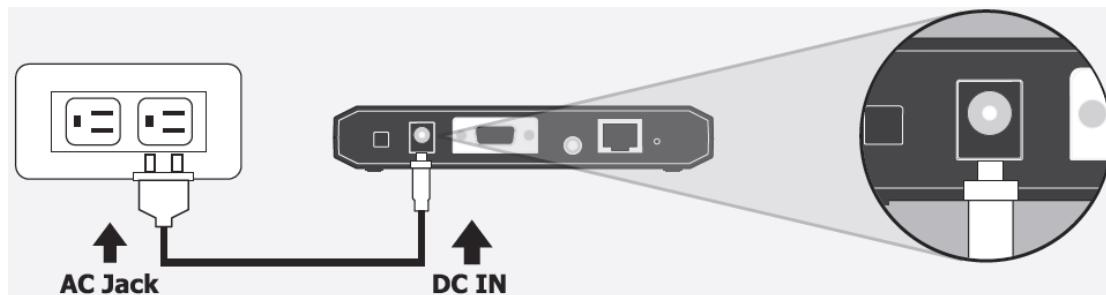

- 2) 將 MobiShow 的 VGA 接頭與投影機或螢幕的 VGA 輸出以 VGA 線連接。

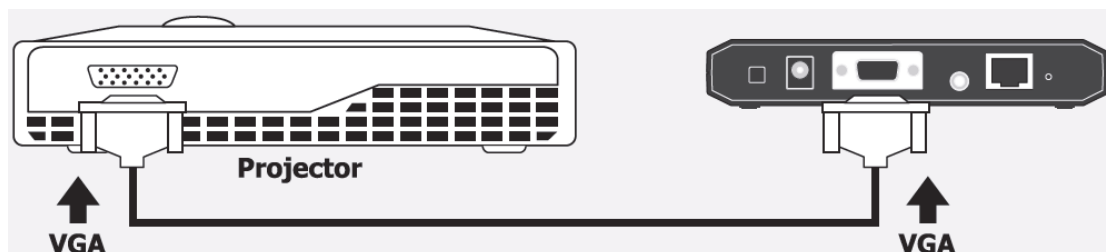


- 3) 打開 MobiShow 與投影機電源。當 MobiShow 開機完成，螢幕上會顯示如下畫面。



## 4) 軟體安裝

### 4.1 從 MobiShow 本機下載

- 1) 打開手機無線網路。
- 2) 將手機無線網路連到 MobiShow 網域。無線網路名稱 SSID 顯示在螢幕下方（預設名稱是 **MobiShow**）。
- 3) 打開手機上的瀏覽器，輸入 MobiShow 的網路位址。
  - ◆ 預設位址是 **192.168.100.10**。
  - ◆ 或是參考投影畫面下方顯示的資訊。
- 4) 手機瀏覽器上會出現如下網頁。

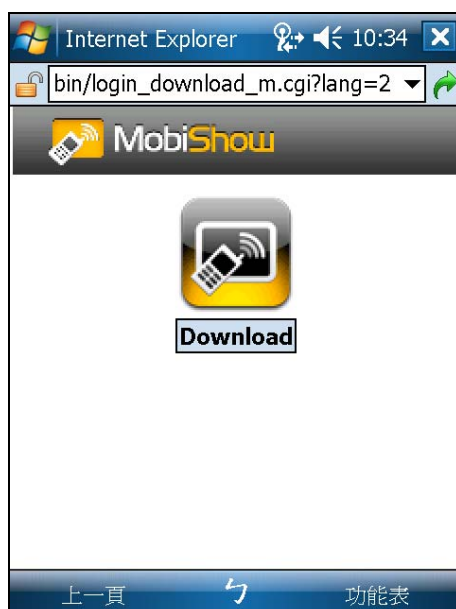

- 5) 從網頁上選擇 **“軟體下載”** 進入軟體下載頁面。
- 6) 按下 **“下載”** 按鈕將手機軟體安裝程式（CAB 檔案格式）下載到手機。
- 7) 從手機上點擊 CAB 檔案開始安裝。

### 4.2 從 CD 安裝

- 1) 將 Windows Mobile 手機連接到電腦。請確認在 ActiveSync 中顯示手機已連線。
- 2) 插入 MobiShow 安裝光碟。
- 3) 光碟插入後，自動執行程序會自動開啟安裝視窗。如果系統詢問光碟插入後要如何動作，請選擇 **“Launch MobiShow Setup CD”**。
- 4) 在安裝畫面上，選擇 **“Install to Phone”** 開始安裝。
- 5) 依照畫面指示，點選手機畫面以完成安裝。

## 5) 用手機使用 MobiShow

- 1) 開啟手機 “程式集”，找到 “MobiShow” 應用程式。
- 2) 執行 “MobiShow” 程式，MobiShow 軟體會自動打開您手機上的無線網路，並列出可用的基地台(如下圖所示)。



- 3) 請點選要使用的無線基地台名稱，MobiShow 程式會幫您連線到所選擇的基地台。
- 4) 找到 MobiShow 後，程式會自動登入，登入完成後手機螢幕上會出現主選單。



- 5) 要投影手機畫面，請選擇 “投影” 圖示。要使用行動簡報 (PtG)，請選擇 “簡報” 圖示。要播放照片，請選擇 “相片” 圖示。要播放影片或是 MP3

音樂，請選擇“影音”圖示。

- 如果您將網路線插入 MobiShow，也可以透過您原有的無線基地台來使用 MobiShow。請按下選單並選擇“所有基地台”以列出其他名稱的基地台。



- 如果有不只一台 MobiShow，會出現如下選單。請選擇要使用的 MobiShow。



- **手機螢幕投影：**



MobiShow 可以投影手機螢幕畫面。打開投影功能後，您可以執行其他程式或開啟檔案(例如 Word 文件或 JPG 圖片)，將畫面投影到投影機。

*注意：投影過程中請不要關閉 MobiShow 投影程式。*

按下 **【停止】** 按鈕以停止投影。

按下 **【暫停】** 按鈕以暫停投影。再按一次 **【暫停】** 按鈕以恢復投影。

按下 **【放大】** 按鈕以放大螢幕投影畫面，畫面等比例放大至長邊接觸到最大投影區域邊緣為止。

按下 **【投影】** 按鈕從停止投影狀態重新開始投影。

按下 **【返回】** 按鈕以回到主選單。

- **行動簡報 PtG：**

當您選擇 PtG 功能，MobiShow 程式會自動開啟檔案總管讓您選擇要播放的 PtG 檔案。檔案開啟後，PtG 會開始播放檔案裡的投影片，手機螢幕則顯示以下畫面讓您控制 PtG 行動簡報。



按下【上一個】或【下一個】按鈕以前進到下一個項目或下一頁。

按下【上一張】或【下一張】 按鈕以後退到前一個項目或前一頁。

按下【停止】 按鈕以停止播放。停止後，按鈕會變成【播放】。再按一次【播放】 按鈕以重新開始播放。

按下【第一張】 按鈕以回到第一頁。

按下【跳至】 按鈕時，MobiShow 程式會列出檔案裡的每一張投影片。請選擇要前往的葉面，然後按下右上角的 OK 按鈕，投影畫面就會切換到您選擇的頁面。

按下【開啟】 按鈕以開啟另一個 PtG 檔案。

- **照片播放：**

當您選擇相片功能，MobiShow 程式會自動開啟檔案總管讓您選擇 JPG 照片檔案。請選擇要播放的檔案。檔案開啟後會自動播放到大螢幕，手機螢幕則顯示以下畫面讓您控制照片播放。



按下【上一張】或【下一張】 按鈕以播放同一資料夾中的前一張或後一張照片。

按下【播放】 按鈕以幻燈片方式自動撥放同一資料夾中的所有照片。

按下【開啟】 按鈕以打開檔案總管重新選擇檔案。

*提醒：* 如需調整幻燈片時間間隔，請按下右下角的【選單】並選擇想要的間隔秒數。



- **媒體中心：**

當您選擇 Media Sender 媒體中心功能，MobiShow 程式會自動開啟檔案總管讓您選擇影音檔案。請選擇要播放的檔案。(支援 mpeg 與 wmv9 影片格式，或是 MP3 音樂檔案)。檔案開啟後會自動播放到大螢幕，手機螢幕則顯示以下畫面讓您控制影音播放。



按下【**倒轉**】或【**前轉**】 按鈕以往前或往後快轉。

按下【**音量-**】 或【**音量+**】 按鈕以調整播放音量。

按下【**停止**】 按鈕以停止播放。停止後，按鈕會變成【**播放**】。再按一次【**播放**】 按鈕以重新開始播放。

按下【**靜音**】 按鈕以啟動靜音。再按一次【**靜音**】 恢復音量。

按下【**開啟**】 按鈕以開啟另一個影音檔案。

6) 在主選單中，按下【**返回**】 按鈕以結束 MobiShow 程式。

**附註：**

在光碟中的 *demo files* 資料夾中預先放置了影片檔以及 PtG 檔案。您可以將檔案複製到手機中測試或展示。

## 6) 用 PC 使用 MobiShow

除了智慧型手機，您也可以使用 PC 使用 MobiShow。請依照下列步驟安裝 MobiShow 程式到您的電腦。

- 1) 插入 MobiShow 安裝光碟。
- 2) 自動執行程式會自動啟動安裝畫面。如或系統詢問 CD 插入時要選擇何種動作，請選擇“Launch MobiShow Setup CD”。
- 3) 在安裝畫面上，請選擇“Install PC Utilities”。
- 4) 依照螢幕指示將軟體安裝到 PC。
- 5) 安裝完成後桌面會出現下列兩個捷徑。



MobiShow PC Projector



MobiShow PtG Converter

- 6) 請確認您的個人防火牆允許 MobiShow 程式通過。
- 7) 安裝完成後，程式會自動開啟並搜尋 MobiShow 主機。找到 MobiShow 主機後，如果沒有其他 PC 使用中，程式會自動登入。



- 8) 登入成功後桌面會出現如下控制面板。



按下【▶ 播放】按鈕以開始投影。按下【⏸ 暫停】按鈕以暫停投影。暫停時，按鈕會變成【▶ 播放】。再按一次【▶ 播放】按鈕以重新開始播放。

按下【◻ 停止】以停止投影。

9) 請選擇影片面板以從 PC 播放影片。



按下【▶ 播放】按鈕以開始播放。按下【⏸ 暫停】按鈕以暫停播放。暫停時，按鈕會變成【▶ 播放】。再按一次【▶ 播放】按鈕以重新開始播放。

按下【◻ 停止】以停止播放。

按下【📁 開啟】開啟另一個檔案。


按下【🔇 靜音】啟動靜音。再按一次【🔊 靜音】恢復音量。




使用音量控制桿改變播放音量。

## 7) 使用行動簡報轉檔程式 PtG Converter

在 [程式集] 的 “MobiShow\MobiShow PtG Converter” 資料夾中，點選 “MobiShow PtG Converter” 程式。開啟後桌面上會出現如下控制面板。



按下 “ 轉檔” 按鈕，選擇 PowerPoint PPT 檔案開始轉檔。PtG Converter 會開啟 PowerPoint 檔案並轉成行動簡報專用 PtG 格式。您可以在桌面上看見轉換過程。

按下 “ 預覽” 按鈕展開或收合預覽面板。按下 “ 播放” 按鈕播放剛轉好的 PtG 檔案。或是按下 “ 開啟” 按鈕來選擇另一個 PtG 檔案。


## 8) 管理網頁

### ■ 首頁

- ◆ 請確認您的電腦網路已連到 MobiShow 主機。
- ◆ 開啟瀏覽器並輸入 MobiShow 主機的 IP 位置。
- ◆ 主機 IP 位址顯示在投影畫面下方。預設 IP 是 192.168.100.10。



### ■ 登入管理頁面

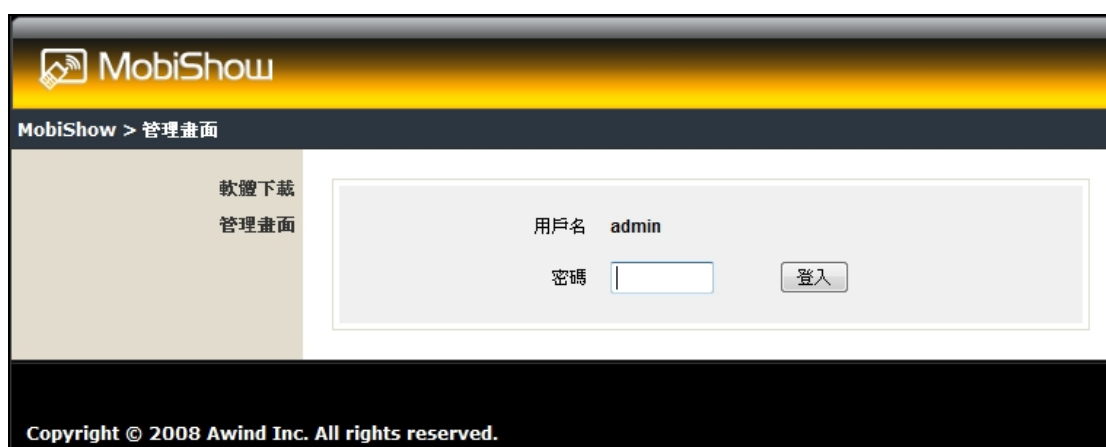

- ◆ 選擇 [管理畫面]，輸入密碼即可進入管理頁面。
- ◆ 預設密碼是“admin”。

## ■ 系統狀態



MobiShow > 管理者畫面 > 系統狀態 ● 登出 >>

系統狀態	<b>型號</b>	MobiShow
網路設定	<b>版本</b>	
投影設定	韌體版本	1.0.0.0
密碼變更	<b>網路狀態</b>	
設定重置	IP 位址	192.168.168.72
韌體更新	子網路遮罩	255.255.255.0
 重新啟動	預設閘道	192.168.168.251
	無線 MAC 位址	00:16:44:8E:77:CF
	有線 MAC 位址	00:12:5F:00:2D:04

Copyright © 2008 Awind Inc. All rights reserved.

\*\*\* 選擇[系統狀態]顯示系統狀態。

**型號:**產品型號

**版本:**

- ◆ 韌體版本: 產品韌體版本號碼

**網路狀態:**

- ◆ IP 位址: MobiShow 主機網路 IP 位址
- ◆ 子網路遮罩: 子網路遮罩
- ◆ 預設閘道: 預設閘道
- ◆ 無線 MAC 位址: 無線網路 MAC 位址
- ◆ 有線 MAC 位址: 有線網路 MAC 位址

## ■ 網路設定

網路設定提供多種網路操作設定。

MobiShow > 管理者畫面 > 網路設定 登出 >>

系統狀態  
網路設定  
投影設定  
密碼變更  
設定重置  
韌體更新

重新啟動

IP 設定	<input checked="" type="radio"/> 自動取得 IP 位址 <input type="radio"/> 使用下列 IP 的位址	
	IP 位址	192 . 168 . 100 . 10
	子網路遮罩	255 . 255 . 255 . 0
	預設閘道	192 . 168 . 100 . 10
	DNS伺服器	192 . 168 . 100 . 10
DHCP 設定	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 停用	
	起始 IP 位址	192 . 168 . 100 . 11
	結束 IP 位址	192 . 168 . 100 . 254
	子網路遮罩	255 . 255 . 255 . 0
	預設閘道	192 . 168 . 100 . 10
無線 LAN 設定	無線網路	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 停用
	地域	--- WORLDWIDE ---
	網路名稱 (SSID)	MobiShow
	SSID 廣播	<input checked="" type="radio"/> 啟用 <input type="radio"/> 停用
	頻道	Auto
	WEP 加密	停用
	Key	

確定 取消

Copyright © 2008 Awind Inc. All rights reserved.

### <IP 設定>

選擇“自動取得 IP 設定”或“使用下列 IP 位址”

- ◆ IP 位址:預設位址是 192.168.100.10
- ◆ 子網路遮罩:預設值是 255.255.255.0
- ◆ 預設閘道:預設值是 192.168.100.10

### <DHCP 設定>

選擇“自動”或“停用”。選擇“自動”時，如果 MobiShow 主機偵測到網路上有另一個作用中的 DHCP，MobiShow 會自動停用自己的 DHCP，否則，則啟動 DHCP 服務。

◆ 起始 IP 位址：DHCP 分配的起始位址起始 IP 位址

◆ 結束 IP 位址：DHCP 分配的結束 IP 位址

#### < 無線 LAN 設定 >

◆ 無線網路：可選擇“啟用”或“停用”

◆ 地域：預設為“Worldwide”

◆ SSID：SSID 名稱，最大長度為 32 位元組

◆ SSID 廣播：可選擇“啟用”或“停用”

◆ 頻道：設定固定頻道或自動選擇。“Auto”表示啟動 MobiShow 後，會自動掃描所有無線網路頻道並選擇最合適頻道。

◆ WEP：可停用 WEP 加密，或選擇使用 64bit 或 128bit 的 ASCII 或 HEX 字串

◆ Key：如果啟用 WEP 加密，您必須依照選定的 WEP 模式指定密碼字串

<確定>：儲存設定

<取消>：取消設定

## ■ 投影設定



<解析度>：XGA (1024X768) 或 SVGA (800X600).

<更新頻率>：可選擇 60 Hz 或 75Hz 以搭配不同投影機

<確定>：儲存設定

<取消>：取消設定

## ■ 變更密碼



<輸入新密碼>: 輸入要使用的新密碼

<密碼確認>: 再輸入一次新密碼以確認密碼

<確定>: 儲存設定

## ■ 設定重置



\*\*\* 選擇 [設定重置] 將所有設定重設成預設值

<確定>: 確定設定重置

## ■ 韌體更新



\*\*\* 點選 [韌體更新] 來更新韌體。

- ◆ 首先請從經銷商客服或網站取得最新韌體檔案
- ◆ 按下 <瀏覽> 選取韌體檔案
- ◆ 按下 <韌體更新> 按鈕開始更新

韌體更新中，LED 燈會變成紅色。更新過程約需七分鐘，更新完成後會自動重新開機。如因某些原因，超過十五分鐘仍未重新開機，且燈號已不是紅色，請手動將主機關閉並重開。



**注意：**韌體進行中請勿關閉 MobiShow 主機，否則可能造成主機毀損，必須送回維修。

## ■ 重新啟動



\*\*\* 選擇 [重新啟動] 來重新啟動主機。

<重新啟動>: 立即重新啟動。